


中央空调温控器说明书

一、产品简介

中央空调温控器适用于两管制风机盘管、四管制风机盘管、电动阀、电动风阀、电动风口及供热设备的温度控制。采用特大屏幕液晶显示，电容触摸人机控制。可控制设备包括三档风机，三线或两线电动阀，电磁阀，辅助电加热、制冷等。

注：该设备同时支持两管制，四管制风机盘管，默认是两管制，转化为四管制需要内部设置，具体操作请向供应商索取资料。

二、面板介绍

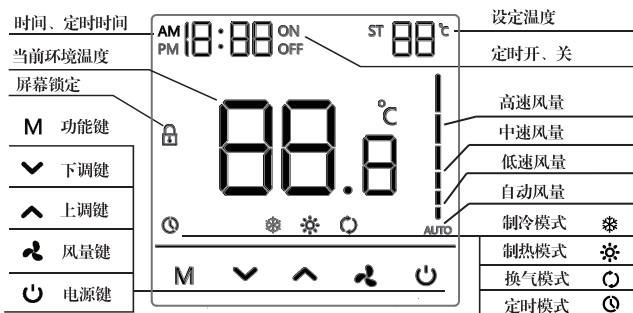

三、操作说明

一般操作，对此了解后可以满足大部分用户正常使用。

M 功能键： 点击后，可以对制冷、制热、通风三种状态进行切换，屏幕会出现相对应的标志。

▼ ▲ 下调，上调按键： 点击后，可以对设定温度进行调节。

风量键： 点击后对出风量进行调节，风速标志在高速→中速→低度→自动之间切换（自动挡时，风速会根据房间温度和设定温度自动调整）。

电源键： 点击后，温控器开机，再次点击后，温控器关机。

高级操作，该模式主要是面向专业工程调试人员。

- 时间设置：** 长按5秒钟风量键 ，时间显示标志  闪烁，此时按下调键 ，小时数值加1，累加12小时切换AM-PM-AM；通过上调键 ，分钟加1，0-59循环累加，停止按键操作三秒或是点击风量键  后保存退出。
- 面板锁定设置：** 长按5秒钟电源键 ，进入锁屏状态，液晶面板会出现屏幕锁  的标志。再次长按电源键 ，则屏幕锁定状态解除，屏幕锁标志消失。
- 定时取消设置：** 长按5秒钟向下键 ，定时功能取消，液晶面板定时标志  消失。

4. 定时开关机设置： 此设置一旦设定成功后，温控器每天的开关机时间就会按照设定时间开启或是关闭。设定步骤如下：

- 长按5秒钟功能键 **M**，此时定时开机标志 **ON** 闪烁，可以进一步设置定时开机功能。
- 若再次点击功能键 **M**，此时定时关机标志 **OFF** 闪烁，则可以切换到定时关机设置。
- 点击下调键 ，小时数值加1，累加12小时切换AM-PM-AM；点击上调键 ，分钟加1，0-59循环累加，以此来确认定时开机或是关机时间，停止按键操作三秒后保存退出。

四、安装须知

- 开始安装之前断开电源，防止触电或设备的损坏。
- 按照指定的额定电流负载，禁止超载。
- 请严格按照接线图正确接线，切勿使水、泥浆等杂物进入温控器内部，否则将会造成温控器的损坏。

五、技术参数

工作电压：AC85~250，50/60HZ	自耗功率：<2W
负载电流：3A	温度传感器：NTC
设定温度范围：5°C-35°C	控温精度：±1°C

六、接线示意图

